
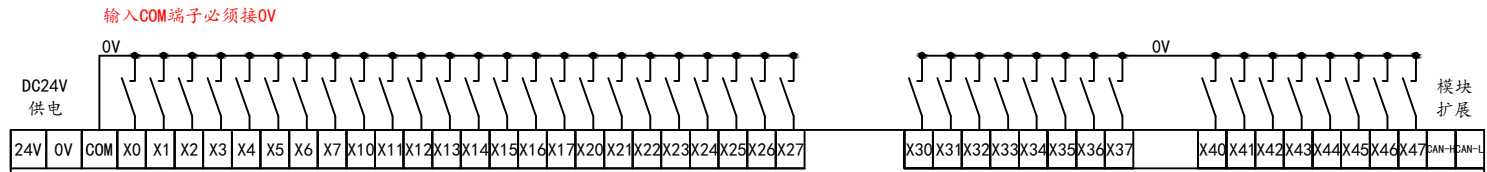

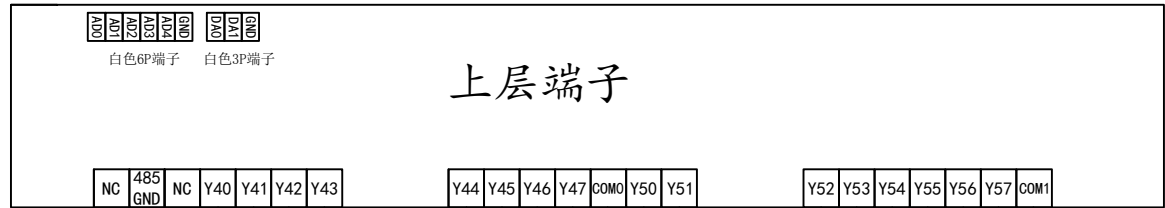
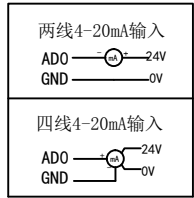



FX3U-88MRT (16MT32MR)

接线图

注: 模拟量选配
 0-10V
 4-20mA
 3950-10K NTC



FX3U-88MRT (16MT32MR)

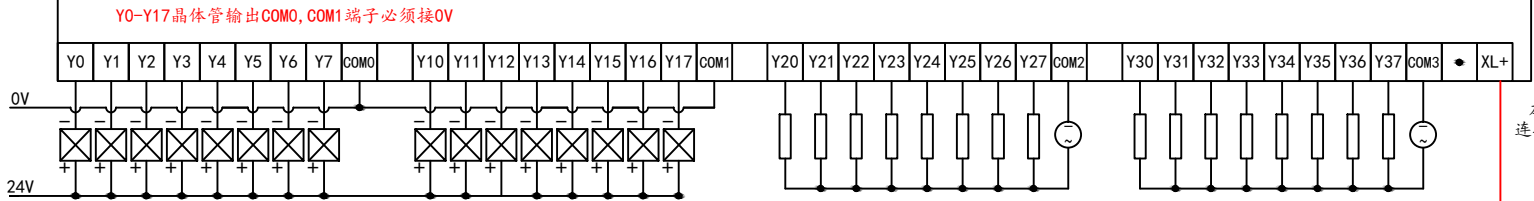

本端子必须单独直接连接到开关电源的24V上

XL+端子为保护内部晶体管板而设计, 可极大提高产品可靠性及寿命, 强烈推荐连接